


DRONEPANG

F1 PRO

USER MANUAL

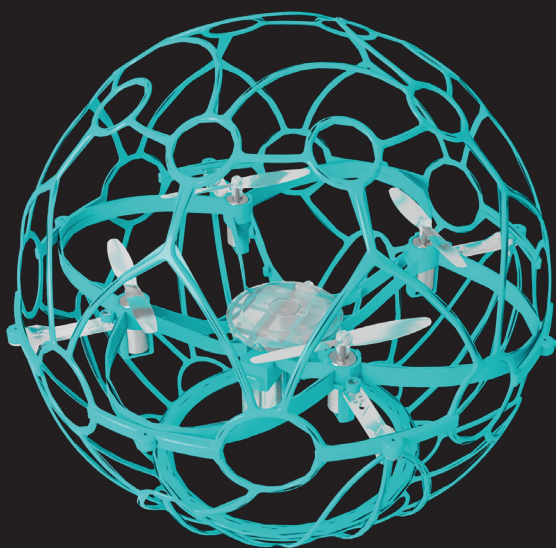



목차

1. 주의사항	04
2. 제품구성	05
3. 조립방법	05
4. 사용방법	06
01) 조종기	06
02) 사용방법	07
03) IMU보정	08
04) 시동 방법	08
05) 스틱	09
06) 모터 정지 방법	10
07) 3단 속도 조절	11
08) 모드 변경	11
09) 원터치 이착륙 모드	11
10) LED 색상 변경	12
11) 헤드리스 모드	12
12) 플립 모드	12
13) 배터리 충전방법	13
5. 자주 묻는 질문	13
6. 제품정보	15

1. 주의사항 (아래 사항에 주의하여 사용하십시오.)


- ※ 프로펠러가 완전히 정지하기 전에 손을 헬 내부에 넣지 마십시오.
 - ※ 드론을 조작할 때 사람과 동물을 향하여 비행하지 마십시오.
 - ※ 긴 머리카락은 회전하는 프로펠러에 걸려 위험할 수 있습니다.
비행 시 모자를 착용하거나 묶으십시오.
 - ※ 장착된 헬을 제거할 때 먼저 드론팹 배터리를 분리하거나 프로펠러를 제거합니다.
 - ※ 드론 배터리를 교체할 때 다른 사람이 실수로 작동시키지 않도록 조종기를 안전하게 보관하십시오.
 - ※ 드론팹은 실내비행에 적합하도록 설계되었습니다.
 - ※ 14세 이상 사용제품입니다.
 - ※ 14세 미만 연령 사용 시 보호자의 허락 및 지도 감독하에 사용이 가능합니다.
 - ※ 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주시기 바랍니다
- 조종기의 신호 제어 범위를 벗어나면 드론이 제어되지 않을 수 있습니다.
- 조작 시 시야에서 벗어나지 않도록 유의하십시오.
- 바람의 영향을 받는 실외 비행은 기능저하의 원인입니다. 실내에서 비행하는 것이 좋습니다.

충격 주의


- ※ 고도유지 비행모드에서, 강한 충격은 고도유지기능이 약해지는 이유입니다.
반복되는 강한충격은 비행 시 급격한 고도상승 또는 제어불가의 원인이 될 수 있습니다.
- 수평유지모드로 전환하거나 IMU를 다시 보정하십시오.
- 전력이 낮을때 플립이 되지 않습니다.
- 배터리 충전 시 부풀어 오른 배터리는 사용을 중단하고 폐기하십시오.
- 드론팹은 2S (7.4V) 리튬폴리머 배터리만 사용할 수 있습니다.

2. 제품구성

①



②




③



- ① 상부 셸 1개
- ② 하부 셸 1개(나사 포함)
- ③ 배터리 충전 케이블 1개
- ④ 메인 프레임 및 제어부
- ⑤ 조종기 1개
- ⑥ 배터리 1개

④

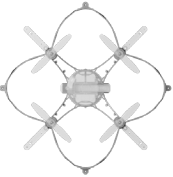

⑤





⑥




3. 조립방법

그림과 같이 드론팩의 상부 셸을 끼우고, 제공된 나사로 조여 구의 조립을 완료합니다.

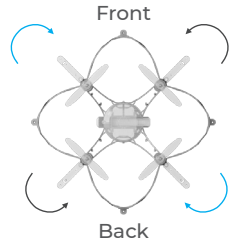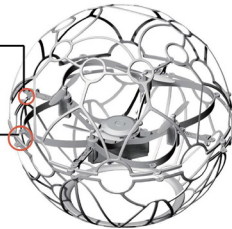

*프로펠러 방향 표기

4. 사용방법

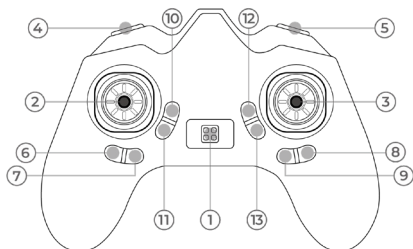


STEP. 01

번호	명칭	기능
01	ON/OFF	ON, OFF
02	왼쪽 스틱	러더 (좌우 회전)와 스톱 (고도상승하강)
03	오른쪽 스틱	에일러론 (좌우 이동), 엘리베이터 (전진 및 후진)
04	고도유지/수평유지 모드	해당 키를 누르면 고도유지 모드에서 수평유지모드로 전환됩니다. 수평유지모드는 고도유지모드와 다르게 고도유지 기능이 없습니다. 모드전환 시 스톱을 조작에 유의하세요.
05	속도 조절 버튼	조종기의 부저가 울립니다. 1회: 저속, 2회: 중속, 3회: 고속
06	플립	플립 키를 누른 뒤 오른쪽 스틱으로 방향을 정하면 해당방향으로 플립합니다.
07	원터치 이착륙/비상 정지 키입니다	짧게: 이착륙 길게: 비상 정지
08	헤드리스 모드	짧게 누르면 드론팹의 전방 및 후방 표시등이 동시에 느리게 깜박입니다. (헤드리스 모드는 장시간 유지되지 않음)
09	라이트 변환 키	해당 키를 눌러서 7가지 색중에서 원하는 색을 선택합니다.
10	전진 트림	호버링 시 드론팹이 자동으로 뒤로 이동할 때 눌러서 조절해줍니다.
11	후진 트림	호버링 시 드론팹이 자동으로 앞으로 이동할 때 눌러서 조절해줍니다.
12	좌이동 트림	호버링 시 드론팹이 자동으로 오른쪽으로 이동할 때 눌러서 조절해줍니다.
13	우이동 트림	호버링 시 드론팹이 자동으로 왼쪽으로 이동할 때 눌러서 조절해줍니다.

* 바인딩 방법이 업데이트 되었으니 아래 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

STEP. 02 조종기 연결방법(바인딩)

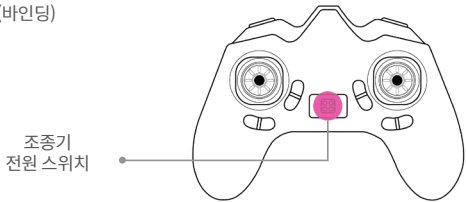

- 반드시 조종기 스위치를 먼저 켜 후에 드론팡에 배터리를 연결하고 전원 스위치를 누릅니다.
- 비행이 완전히 끝나기 전까지 조종기의 전원을 끄지 마십시오.
- 비행 중 조종기를 끄거나 조종기의 배터리 부족으로 인해 자동으로 꺼지면 드론팡이 통제불능 상태가 될 수 있습니다.
- 드론팡의 배터리를 교체할 때에도 조종기를 켜 놓은 상태에서 교체해주시요.
- 비행이 완전히 끝나면 먼저 드론팡의 배터리를 분리하여 전원을 끈 후에 조종기를 끕니다.
- 조종기의 배터리가 부족하면 조종기에서 경고음이 울립니다.

드론팡 1차 저전압 경보(전원 부족): 테일 라이트가 1초에 세 번 여러번 깜박입니다.

드론팡 2차 저전압 경보(전원 부족): 테일 라이트가 1초에 여러번 깜박이고,
더 이상 비행할 수 없으며, 시동을 다시 걸 수 없습니다.


*조종기보다 드론팡의 전원을 먼저 켜올 경우 오작동 및 바인딩의 풀림현상이 있을 수 있습니다.

조종기가 연결이 되지 않을 경우



- 드론팡 전원을 먼저 켭니다. LED가 깜빡이며 페어링 대기상태에 진입합니다.
- 이 때 조종기 전원을 켜 뒤, 위 그림처럼 스틱을 위치하게 되면 LED가 깜빡이지 않고 삐- 소리와 함께 페어링 성공을 알려줍니다.
- 초기에 동봉된 조종기를 사용할 경우 다시 페어링 할 필요는 없습니다.
- 다른 드론팡을 동시에 여러대 사용할 경우 반드시 한 대씩 따로 페어링을 실시하십시오.
- 드론팡의 LED가 계속 깜빡이는 상태를 유지할 경우 위 방법을 통해 다시 조종기와 연결하십시오.


STEP. 03 IMU 보정

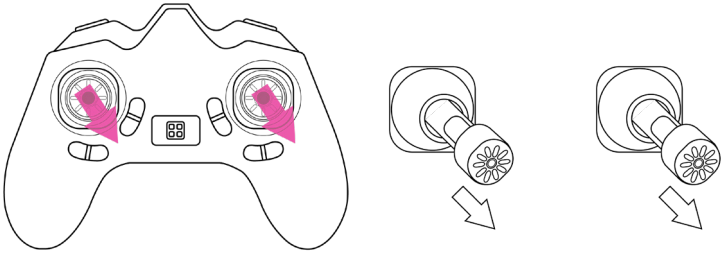

IMU 보정은 매 이륙 전에 권장드립니다.

드론판을 수평으로 놓고 왼쪽 및 오른쪽 스틱을 오른쪽 하단 모서리로 동시에 내리면 IMU 보정으로 들어갑니다. 드론판 LED가 깜박이고, 3초 동안 스틱을 유지하면 다음 조종기가 부저를 울리고 LED가 더 이상 깜박이지 않습니다. 이는 보정이 완료되었음을 의미합니다.

STEP. 04 시동 방법

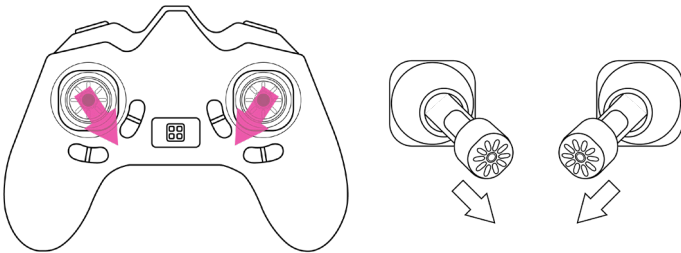

조종기와 드론판이 연결된 상태에서 조종기 스틱을 위 사진처럼 위치하고 2초정도 유지하게 되면 모터가 돌기 시작합니다. 조종기 스틱을 중립으로 돌려 놓고 스로틀 스틱을 위로 올려 이륙하십시오.

TIP 고도유지 모드에서 이륙하고 필요에 따라 수평유지모드로 전환하는 것이 좋습니다. (수평유지모드에서의 이륙은 권장하지 않습니다.)

STEP. 05 조종기는 기본적으로 모드2 셋팅입니다.(모드변경은 불가합니다.)

왼쪽 스틱




상승



하강

오른쪽 스틱



전진




후진



좌회전



우회전



좌



우



STEP. 06 모터 정지 방법 : 모터를 정지시키는 방법에는 세 가지가 있습니다.

A



고도유지모드에서, 스로틀 스틱(왼쪽 스틱)을 아래 끝까지 내리고 2초 이상 지속하면 모터가 정지하고 시동이 꺼집니다.

B




수평유지모드에서, 스로틀 레버를 내려 착륙시키고 모터를 정지시킬 수 있지만, 시동이 꺼지진 않습니다. 반드시 고도유지모드에서 시동을 끄십시오.

C



7번 버튼을 눌러 비상착륙을 실행하십시오. 이 방법은 공중에서 실행 시 드론팍이 공중에서 떨어집니다. 반드시 안전을 확인 후에 사용하십시오.

D

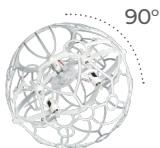


드론팍의 각도가 90° 이상 되면 안전을 위해 자동으로 시동이 꺼집니다.

드론팍을 이용한 경기중에 드론에 충격이 가해지면 이 기능이 작동 될 수 있습니다.

고장이 아니므로 재시동을 거십시오.


STEP. 07 3단 속도 조절

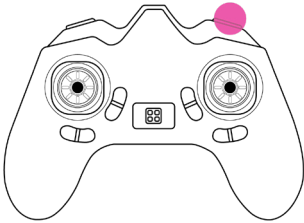

- 부저 1회: 저속
- 부저 2회: 중속
- 부저 3회: 고속

비행 중 조종기의 속도 조절 키(5)를 통해 비행 속도를 변경할 수 있으며, 변경 시 소리가 울립니다.

STEP. 08 모드변경 *비행중에 비행모드 변경이 가능합니다. 4번 스위치를 눌러 변경하십시오.

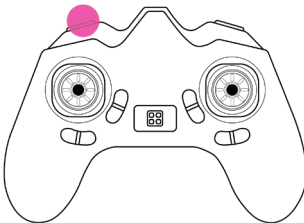


고도유지모드

드론팜은 기압센서를 통해 고도를 유지합니다. 스로틀 스틱을 조절하여 고도를 높이고 낮출 수 있습니다.

수평유지모드


해당모드에 진입하게 되면 드론팜은 수평유지모드에서 유지하고 고도는 유지하지 못합니다. (수평유지모드에서 스로틀 스틱을 중립에 위치하면 드론팜은 상승합니다.)

STEP. 09 원터치 이착륙 모드 (고도유지모드에서만 작동)

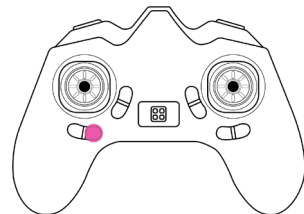

- 드론팜에 시동을 건 후 이착륙 버튼 (7)을 짧게 한번 누르면 조종기에 비프음이 울리고 드론팜이 자동으로 이륙하여 약 1미터의 높이로 호버링 됩니다.
- 이착륙 버튼(7)을 짧게 다시 누르면 조종기에 비프음이 울리고 드론팜이 자동으로 현재 위치에 착륙하여 시동을 끕니다.

STEP. 10 LED 색상 변경

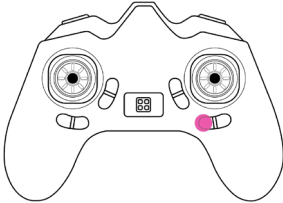


드론팜 중앙 커버 아래에는 가변 LED 조명이 있으며 조종기 라이트 변환 키(9)를 누르면 LED의 색상을 순차적으로 변경할 수 있습니다.

STEP. 11 헤드리스 모드

: 해당 버튼을 누르면 헤드리스 모드로 들어갑니다. 다시 한번 누르면 헤드리스 모드를 종료합니다.


설정방법

1. 조종기와 드론이 같은 방향을 바라볼 수 있도록 위치시킵니다.
(이때 조종기 방향이 전면의 기준이 됩니다.)
2. 헤드리스 모드 ON
3. 비행 시 드론의 방향이 틀어져도 처음 설정한 방향을 기준으로 드론을 조작할 수 있습니다.
4. 비행 중 헤드리스 모드 재설정 불가합니다.
드론이 원하는 방향으로 가지 않을 경우 헤드리스 모드를 해제하십시오.

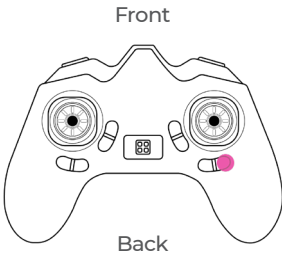

| 주의사항 | 헤드리스 모드는 오랜 시간 동안 유지할 수 없습니다.
정상적으로 작동하지 않을 경우 헤드리스 모드 해제 후 착륙하여 재설정하여 비행하십시오.

STEP. 12 플립 모드

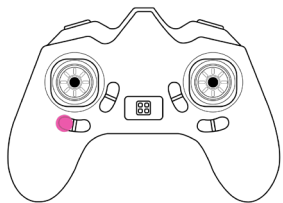

드론팜은 전방, 후방, 좌, 우 플립이 가능합니다.
플립 키(버튼(6))를 누른 뒤 오른쪽 스틱으로 방향을 정하면 해당방향으로 플립합니다.

STEP. 13 배터리 충전방법



배터리



배터리 충전 케이블



배터리 방전시	배터리 충전케이블에 배터리를 연결하면 가장 우측의 초록불이 깜박입니다.
배터리 완충시	배터리 충전케이블에 배터리를 연결하여 완충시 가장 우측의 초록불이 켜져있는 상태가 됩니다.

1



배터리충전케이블을 전원에 꽂은 후,
배터리와 배터리충전케이블을 연결시켜 줍니다.

2



배터리 충전이 완충되면, 위의 이미지와 같이
불빛이 모두 켜져있는 상태가 됩니다.

5. 자주 묻는 질문

조종기가 켜지지 않습니다.	건전지를 올바르게 끼우지 않았을 경우 조종기에 전원이 들어오지 않습니다.	건전지 장착부에 표시된 +, -에 따라 올바르게 장착 되었는지 확인하거나, 새 배터리로 재시도 합니다.
	조종기 전원 버튼의 불량	확인하고 A/S 접수 하십시오.
	조종기가 켜져있지 않은 경우	전원 버튼을 ON으로 위치시키십시오.

드론팜 시동이 걸리지 않아요	배터리 연결 상태를 확인합니다.	연결 상태를 확인하고, 올바른 방향으로 연결합니다.
	조종기와의 거리가 한계거리 이내인지 확인합니다.	반경 200M 이내에서 비행하십시오. 막혀있지 않은 실내환경에서 시야 내 비행을 권장합니다.
	연결(바인딩)되지 않은 조종기가 아닌지 확인합니다.	조종기를 확인하고 매뉴얼에 나와있는 조종기 연결방법을 확인하여 재연결 시도합니다.
시동/시동해제/IMU 보정을 할 수 없어요	고도유지모드인지 확인합니다.	고도유지모드를 켭니다.
	조종기의 상태를 확인하세요.	조종기를 켜고 다시 바인딩합니다.
고도가 유지되지 않아요	고도계 고장	A/S 접수하십시오.
	과도한 충격으로 일시적인 작동 오류	IMU보정을 다시 진행합니다.
	고도유지모드인지 확인합니다.	고도유지모드를 켭니다.
고도유지 모드에서 급상승해요	프로펠러가 파손되었는지 확인합니다.	확인하고 교체하십시오.
	드론팜이 너무 많이 흔들리고 충격을 받은 경우	전원을 껐다 켜 뒤 다시 시도하십시오.
드론팜의 비행성능(자세)이 이상해요	나사의 체결이 느슨한 경우	흔들리지 않게 조입니다.
	중량 브라켓의 파손	확인하고 교체하십시오.
	프로펠러의 심한 손상 또는 잘못된 방향으로 장착된 경우	확인하고 교체하십시오.

모터가 회전하지 않습니다.	모터를 교체합니다.	A/S 접수하십시오.
각 스위치가 작동하지 않습니다.	스위치의 접촉상태 불량	A/S 접수하십시오.
드론팡이 상승하지 않아요	배터리 부족	드론팡의 배터리 교체
	조종기의 배터리부족	조종기의 배터리 교체
모터가 멈추지 않아요	스로틀 스틱을 끝까지 당기세요.	스로틀 스틱을 최하단으로 2초 이상 유지하십시오.
	고도유지모드에서 시동을 끄세요.	고도유지모드로 전환 하십시오.

6. 제품 정보

크기	200*200*180 (mm)
무게	75g
배터리	450mAh 2S
최대이륙중량	99g
최대비행시간	5분 이상
권장비행반경	거리 : 100m 이내 높이 : 20m 이내

HELSEL 공식 홈페이지

<http://www.helsel.co.kr>

<http://www.helselgroup.com>

본 문서는 드론팡 F1 PRO 한글 매뉴얼로 모든 저작권은 (주)헬셀에 있음을 고지합니다.
무단 복제 및 무단 수정을 금하며 적발 시 법적 조치를 취할 수 있습니다.