

DRONEPANG

F₂ PRO

ASSEMBLY MANUAL



목차


1. 주의사항	03
2. 제품구성	04
3. 조립방법	05

1. 주의사항 (아래 사항에 주의하여 사용하십시오.)


- ※ 프로펠러가 완전히 정지하기 전에 손을 헬 내부에 넣지 마십시오.
 - ※ 드론을 조작할 때 사람과 동물을 향하여 비행하지 마십시오.
 - ※ 긴 머리카락은 회전하는 프로펠러에 걸려 위험할 수 있습니다.
비행 시 모자를 착용하거나 묶으십시오.
 - ※ 장착된 헬을 제거할 때 먼저 드론팩 배터리를 분리하거나 프로펠러를 제거합니다.
 - ※ 드론 배터리를 교체할 때 다른 사람이 실수로 작동시키지 않도록 조종기를 안전하게 보관하십시오.
 - ※ 드론팩은 실내비행에 적합하도록 설계되었습니다.
 - ※ 14세 이상의 사용을 권장합니다.
- 조종기의 신호 제어 범위를 벗어나면 드론이 제어되지 않을 수 있습니다.
- 조작 시 시야에서 벗어나지 않도록 유의하십시오.
- 바람의 영향을 받는 실외 비행은 기능저하의 원인입니다. 실내에서 비행하는 것이 좋습니다.

2. 제품구성

①

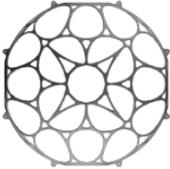

②

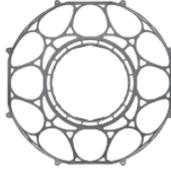


③




④




⑤



⑥

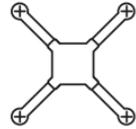

⑦

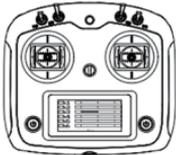

⑧



RTF

① 상부 쉘 1개

② 하부 쉘 1개

③ 서클가드 X4개

④ बै지 1개

⑤ 프로펠러 X2pack
· CW,CCW X2

⑥ 반조립 프레임


⑦ ST10 송신기

⑧ ST-Rx8s 수신기

3. 조립방법

1. ST-Rx8s 수신기 부착

STEP. 01 1. 프레임하단에 수신기를 부착한다.

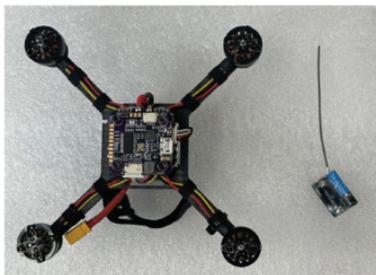

STEP. 02 2 수신기와 프레임을 양면테이프로 고정한다.



STEP. 03 3. 암대를 따라 안테나 선을 정리한다.
모터 케이블에 간섭이 없도록 케이블타이로 고정한다.



II. 서클가드 부착


- STEP. 01** 1. 모터를 고정하고 있는 볼트 4개를 푼다.
주의사항: 모터 1개씩 작업하십시오.



- STEP. 02** 2. 서클가드의 홈에 맞게 중앙 프레임에 올리고 표시한 4개의 볼트를 고정한다.



- STEP. 03** 3. 서클가드 4개 장착을 완료한 모습

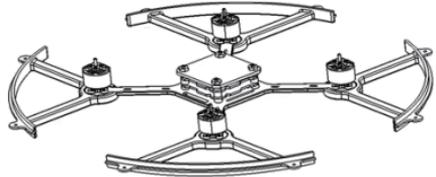


III. 수신기와 FC 연결

STEP. 01 1. 동봉된 Sbus 케이블을 사용하여 위와같이 연결합니다.



수신기

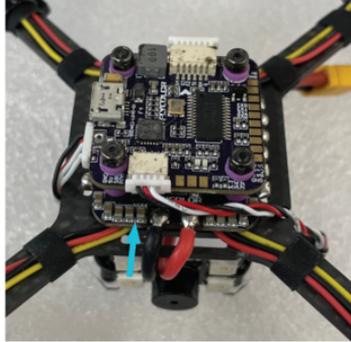


FC

IV. 상/하부 셸과 프레임 결합

STEP. 01 1. 중앙프레임을 하부셸 위에 올립니다.
2. 사진과 같이, 표시한 곳이 막히지 않도록 방향을 맞춥니다.



STEP. 02 1. 하부 셸에서 상부 셸 방향으로 볼트를 체결합니다.
2. 8곳의 볼트가 모두 체결 된 모습

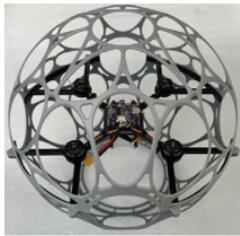


V. 프로펠러 장착

TIP 반드시 프로펠러는 모든 셋팅이 끝난 이후, 비행 전에 장착하십시오.

- STEP. 01**
1. 방향에 맞게 프롭을 끼웁니다.
 2. 표시한 두 곳에 볼트를 체결합니다.



- STEP. 02** 조립이 완료된 모습

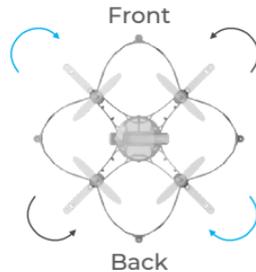

*프로펠러 방향 표기